Samsung GALAXY Tab **GT-P1010**

Uživatelská příručka

SAMSUNG

Používání této příručky

Blahopřejeme vám k pořízení přístroje Samsung P1010. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility na špičkách prstů. Jeho nízká hmotnost a víceúčelová platforma se přizpůsobí vašemu aktivnímu životnímu stylu. Protože je P1010 postaven na operačním systému Google Android, poskytne vám přístup k tisíce užitečným a zábavným aplikacím a dá vám možnost obohatit se o zkušenosti s mobilním webem.

S integrovaným bezdrátovým přístupem a citlivým dotykovým displejem budete moci číst za chodu knihy a časopisy; mít přehled o posledních zprávách, sportu a počasí; spravovat multimediální a pracovní soubory; a prohlédnout si na webu mapy, obchodní lokality a další zajímavosti.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání přístroje.
- Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho přístroje.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce www.samsungmobile.com.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ přístroje, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Google Android a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy nebo nekompatibilitu způsobenou úpravami nastavení registru uživatelem.
- Na webových stránkách www.samsungmobile.com si můžete aktualizovat software vašeho mobilního přístroje.
- Zvuky, tapety a obrázky obsažené v tomto zařízení mohou být na základě licence mezi společností Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Tento produkt zahrnuje jistý free/open source software. Přesné znění licencí, zřeknutí se práv, poděkování a poznámek je k dispozici na webových stránkách společnosti Samsung opensource.samsung.com.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:

Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob

Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození přístroje nebo jiného zařízení

Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

► **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ► s. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** (znamená **Nastavení**, následující krok **Bezdrátové sítě**)

[ ] **Hranaté závorky** – tlačítka přístroje; například: [⏻] (znamená vypínací tlačítko)

Autorská práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ jsou obchodními známkami společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Oracle a Java jsou registrované obchodní známky společnosti Oracle anebo její pobočky. Další názvy mohou být obchodními známkami jejich vlastníků.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® a přidružená loga jsou obchodními známkami společnosti DivX, Inc. a spadají pod licenci. Kryto jedním nebo více z patentů U.S.: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

O VIDEU DIVX

DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc. Toto zařízení je oficiálně certifikované DivX Certified® a přehrává video ve formátu DivX. Abyste získali více informací a softwarové nástroje ke konverzi vašich souborů do formátu DivX, navštivte stránky www.divx.com.

DivX Certified® k přehrávání videa DivX® s rozlišením až 640x480 pixelů včetně prémiového obsahu.

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX Certified® přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrován u společnosti DivX. Registrační kód obdržíte po otevření části DivX VOD ve vašem menu nastavení. Pro více informací jak dokončit registraci, navštivte vod.divx.com.

Obsah

Sestavení 8
- Vybalení 8
- Nabíjení baterie 8
- Vložení paměťové karty (volitelné) 9

Úvodní informace 11
- Zapnutí a vypnutí telefonu 11
- Seznámení s přístrojem 11
- Používání dotykového displeje 14
- Seznamte se s domovskou obrazovkou 15
- Otevírání aplikací 16
- Přizpůsobení telefonu 17
- Zadávání textu 19

Web 22
- Prohlížeč 22
- Readers Hub 25
- Zprávy a počasí 25
- Samsung Apps 25
- Trh 26
- YouTube 26
- Denní přehled 27
- Mapy 28
- Latitude 28
- Místa 29
- Navigace 29
- Vyhledávání Google 29

Komunikace 30
- Qik Video 30
- Google Mail 30
- E-mail 31
- Talk 32
- Social Hub 33

Zábava 34
Hudba 34
Music Hub 35
Fotoaparát 36
Video 40
Galerie 40

Osobní informace 42
Kontakty 42
Kalendář 43
Poznámka 44

Konektivita 45
Připojení k počítači 45
Wi-Fi 46
Bluetooth 47
AllShare 48
GPS 49

Nástroje 50
eBook 50
ThinkFree Office 51
Moje soubory 51
Digitální rámeček 52
Budík 53
Kalkulačka 54
Správce úloh 54
Světový čas 54
Hledání hlasem 54

Nastavení 55
Otevření menu nastavení 55
Bezdrátové sítě 55
Nastavení zvuku 55
Nastavení displeje 56
Informace o poloze a zabezpečení 56
Aplikace 57
Účty a synchronizace 57

Soukromí 58
SD karta a paměť zařízení 58
Hledat 58
Místní nastavení a text 58
Hlasový vstup a výstup 59
Usnadnění 60
Datum a čas 60
O zařízení 60

Řešení problémů 61

Bezpečnostní upozornění 63

Rejstřík 68

Sestavení

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- USB nabíječka
- Datový kabel pro počítač
- Sluchátka
- Uživatelská příručka

Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.

- Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro váš telefon se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.
- Jiné příslušenství, než to dodané s přístrojem, s ním nemusí být kompatibilní.

Nabíjení baterie

Vaše zařízení má zabudovanou baterii. Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

Používejte pouze nabíječky schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky mohou způsobit explozi baterií nebo poškodit vaše zařízení.

- Batreii nabíjejte pouze dodanou nabíječkou. Baterii nelze nabíjet datovým kabelem počítače.
- Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie ( ) bude prázdná a červená. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

1 Zapojte datový kabel počítače k USB nabíječce a poté připojte konec datového kabelu do multifunkčního konektoru.

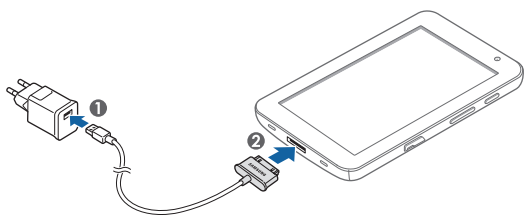

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2 Zapojte USB nabíječku do zásuvky.

- Během nabíjení můžete telefon používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
- Zatímco se zařízení nabíjí, dotykový displej a klávesy nemusí pracovat z důvodu kolísavého přívodu energie. Pokud se tak stane, odpojte USB nabíječku ze zásuvky nebo odpojte datový kabel počítače ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí telefonu. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon přístroje.
- Pokud se telefon nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

3 Po úplném nabití baterie (ikonka baterie se nepohybuje), odpojte USB nabíječku a datový kabel počítače ze zařízení a poté ze zásuvky.

Abyste ušetřili energii, pokud právě nepoužíváte cestovní adaptér, odpojte jej. Protože cestovní adaptér nemá vypínač, musíte jej odpojit ze zásuvky, abyste přerušili dodávku energie. Při používání cestovního adaptéru mějte na paměti, že jej musíte mít u zásuvky.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Ve zařízení podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 32 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky kompatibilní s vaším telefonem. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození telefonu nebo paměťové karty, a poškodit data uložená na kartě.

- Váš telefon podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, telefon váš požádá o přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Jakmile vložíte paměťovou kartu do přístroje, soubory na paměťové kartě se zobrazí ve složce external_sd v interní paměti.

1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

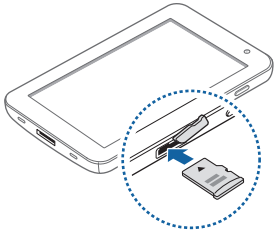

3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
4 Zavřete kryt paměťové karty.

› Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **SD karta a paměť zařízení** → **Odpojit SD kartu**.
2 Otevřete kryt paměťové karty.
3 Mírně na kartu zatlačte, dokud se z telefonu neuvolní.
4 Vytáhněte paměťovou kartu ze slotu.

Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či telefonu.

› Formátování paměťové karty

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v přístroji.

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **SD karta a paměť zařízení** → **Odpojit SD kartu** → **Formátovat SD kartu** → **Formátovat SD kartu** → **Vymazat vše**.

Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zazálohovat všechna důležitá data uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Úvodní informace

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí přístroje,

1. Stiskněte a podržte [⏻].
2. Pokud přístroj zapínáte poprvé, nastavte jej dle následujících zobrazených pokynů.

Přístroj vypnete stisknutím a podržením [⏻] a poté výběrem **Vypnutí** → **Ano**.

› Přepnutí do režimu Letadlo

V režimu Letadlo můžete vypnout všechna bezdrátová připojení a použít bezdrátové služby v těch oblastech, kde jsou bezdrátová zařízení zakázána, jako jsou např. letadla nebo nemocnice.

Abyste aktivovali režim Letadlo, přejděte do **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Režim Letadlo**. Můžete také stisknout a podržet [⏻] a poté vybrat **Režim Letadlo**.

Režim Letadlo deaktivujete a vrátíte se k bezdrátovému připojení přechodem k **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** a zrušením zaškrtnutí políčka vedle možnosti **Režim Letadlo**.

› Přepnutí do Tichého režimu

- Stiskněte a podržte [⏻] a poté vyberte **Tichý režim**.
- Otevřete panel zkratek v horní části obrazovky a vyberte **Tichý**.

Seznámení s přístrojem

› Rozvržení telefonu

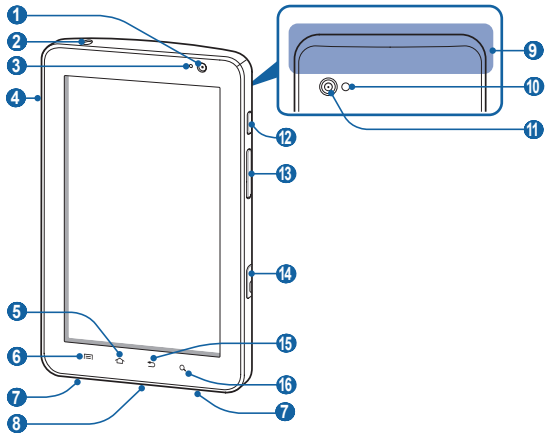

Číslo	Funkce
1	Přední objektiv fotoaparátu
2	Konektor pro sluchátka
3	Světelné čidlo
4	Mikrofon
5	Tlačítko Domů
6	Tlačítko Menu
7	Reproduktor
8	Multifunkční konektor
9	Interní anténa
10	Blesk
11	Zadní objektiv fotoaparátu
12	Vypínací tlačítko
13	Tlačítko hlasitosti
14	Slot pro paměťovou kartu
15	Tlačítko Zpět
16	Tlačítko Hledat

› Tlačítka

Tlačítko		Funkce
	Zapínání	Zapnutí zařízení (stisknutí a podržení); otevření rychlých menu (stisknutí a podržení); zamknutí dotykového displeje.
	Hlasitost	Nastavení hlasitosti přístroje.
	Menu	Otevření seznamu dostupných možností na aktuální obrazovce.
	Domů	Návrat na domovskou obrazovku; otevření seznamu naposledy otevřených aplikací (stisknutí a podržení).
	Zpět	Návrat na předchozí obrazovku.
	Hledat	Otevření aplikace Google search; při použití některých aplikací otevření okna pro zadání vyhledávání; Spuštění funkce hlasového příkazu (stisknutí a podržení).

Ikony indikátoru

Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Aktivováno WLAN
	Bluetooth je aktivní
	Jsou připojena sluchátka Bluetooth
	Příjem GPS dat
	Synchronizováno s webem
	Nahrávání dat
	Stahování dat
	Připojen k počítači
	Nová e-mailová zpráva
	Budík je aktivní
	Upozornění na událost
	Tichý režim je aktivní
	Vibrační režim aktivovaný

Ikona	Definice
	Režim Letadlo je aktivní
	Probíhá přehrávání hudby
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
[1]	Stav baterie
	Nelze nabíjet
10:00	Aktuální čas

1. Pokud používáte nabíječku, která není schválená společností Samsung, tento ukazatel se nezobrazí.

Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje přístroje lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.

- Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepoužívejte ostré nástroje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.

- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím telefonu z displeje odstraňte ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je např. jehla nebo pero.

Dotykový displej můžete ovládat následujícími činnostmi:

- Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete menu či možnost, nebo spustíte aplikaci.
- Tažení: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.
- Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením déle než 2 sekundy zobrazíte seznam voleb.
- Táhnout a pustit: Klepněte a podržte prst na položce, a tažením prstu položku přeneste.
- Dvojité klepnutí: Při prohlížení fotografií dvojitým rychlým klepnutím prstem můžete přibližovat nebo oddalovat náhled.

› Otočení dotykového displeje

Telefon obsahuje vnitřní pohybový senzor, který detekuje směr jeho natočení. Pokud zařízení natočíte, jeho rozhraní se automaticky natočí dle směru.

Pokud nechcete, aby telefon měnil orientaci zobrazení, otevřete panel zkratek v horní části obrazovky a vyberte **Zámek otočení**.

› Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje

Přístroj dotykový displej po určité době vypne, pokud ho nebudete používat a automaticky jej zamkne, abyste se vyhnuli nechtěné aktivaci funkcí přístroje. Dotykový displej ručně zamknete stisknutím [⏻].

Pokud chcete displej odemknout, stiskněte [⏻] a posunujte 🔒 doprava, dokud se nedosáhne tečky. Pokud nastavíte zamknutí displeje, je třeba zadat PIN kód, heslo nebo nakreslit znak. ► str. 18

Seznamte se s domovskou obrazovkou

Pokud je přístroj v Pohotovostním režimu, je zobrazena domovská obrazovka. Z domovské obrazovky je možné zobrazovat stav přístroje a režim Menu. Přechodem doleva nebo doprava můžete projíždět panely domovské obrazovky.

Obrazovka uvedená výše se může lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Číslo	Funkce
1	Zobrazení ikonky indikátoru a aktuálního stavu přístroje.
2	Hledání webové stránky pomocí nástrojů vyhledávání Google.
3	Spuštění aplikací pomocí zkratek.
4	Otevření webového prohlížeče.
5	Přístup do režimu Menu.
6	Výběr bodu na horní straně displeje pro přímý přechod na odpovídající panel.
7	Spuštění e-mailové aplikace.

› Přidávání položek na domovskou obrazovku

Domovskou obrazovku si můžete přizpůsobit přidáním zkratek k aplikacím nebo položkám v aplikacích, nástrojům nebo složkám.

Přidání položky na domovskou obrazovku,

1. V základním režimu stiskněte [▭] → **Přidat**.
2. Vyberte kategorii položky.
   - **Nástroje**: Přidejte nástroje. Nástroje jsou malé aplikace poskytující praktické funkce a informace na pohotovostní obrazovce.

- **Zkratky**: Přidání zkratek k položkám, například aplikacím, záložkám nebo kontaktům.
- **Složky**: Vytvoření nové složky nebo přidání složek pro vaše kontakty.
- **Pozadí**: Nastavení obrázku na pozadí.

3 Vyberte položku, která má být přidána na domovskou obrazovku.

› Přesun položek na domovské obrazovce

1 Chcete-li položku přesunout, klepněte na ni a podržte ji, dokud se nezobrazí šedě.

2 Přetáhněte položku do požadovaného místa

› Odstranění položek z domovské obrazovky

1 Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte.
Na spodní straně domovské obrazovky se zobrazí koš.

2 Přetáhněte položku do koše.

3 Poté, co se položka a koš zbarví červeně, položku uvolněte.

› Přidání zkratky k aplikaci

1 V režimu Menu klepněte a podržte ikonku aplikace. Ikonka zkratek pro aplikaci je přidána na domovskou obrazovku.

2 Přesuňte ikonku na požadované místo nebo ji přesuňte na jiný panel domovské obrazovky.

› Používání panelu zkratek

V základním režimu nebo při používání aplikace klepnutím do oblasti ikon indikátoru a tažením prstu dolů otevřete panel zkratek. Seznam skryjete tažením jeho dolní části nahoru.

Můžete zobrazit aktuální stav přístroje a použijte následující možnosti:

- **Wi-Fi**: Aktivace nebo deaktivace funkce WLAN.
- **Bluetooth**: Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **GPS**: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Tichý**: Aktivace nebo deaktivace Tichého režimu.
- **Zámek otočení**: Aktivace nebo deaktivace zámku rotace.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

Otevírání aplikací

1 V základním režimu přejdete do režimu Menu výběrem **Aplikace**.

2 Přejděte vlevo nebo vpravo do jiné obrazovky menu.

3 Vyberte aplikaci.

4 Stiskněte [⮌] pro návrat do předešlé obrazovky; Stiskněte [⌂] pro návrat do domovské obrazovky.

› Organizace aplikací

Můžete rozpoznat aplikace v seznamu aplikací změnou jejich pořadí.

1. V režimu Menu stiskněte [▭] → **Upravit**.
2. Klepněte na aplikaci a podržte.
3. Přetáhněte ikonu aplikace na požadované místo.
4. Stiskněte [▭] → **Uložit**.

› Otevírání naposledy otevřených aplikací

1. Stiskněte a podržte [⌂], abyste otevřeli naposledy otevřený seznam aplikací.
2. Vyberte aplikaci.

› Používání správce úloh

Přístroj podporuje multitasking. Najednou může být spuštěno více aplikací. Při používání multitaskingu ale může docházet k zasekávání, problémům s pamětí a spotřeba energie může být vyšší. Abyste se těmto problémům vyhnuli, ukončete nepotřebné programy pomocí správce úloh.

1. V režimu Menu vyberte **Správce úloh** → **Aktivní aplikace**.
2. Aplikaci zavřete výběrem **Konec**.
   Chcete-li zavřít všechny aktivní aplikace, vyberte **Uk. vše**.

Přizpůsobení telefonu

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

› Změna jazyka displeje

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Místní nastavení a text** → **Vybrat místní nastavení**.
2. Vyberte požadovaný jazyk.

› Nastavení aktuálního času a data

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Datum a čas**.
2. vyberte časové pásmo, nastavte čas a datum a změňte další možnosti.

› Výběr pozadí na základní obrazovku

1. V základním režimu stiskněte [▭] → **Pozadí**.
2. Vyberte složku s obrázky → obrázek.
3. Vyberte **Uložit** nebo **nastavit pozadí**, **Nastavit tapetu**.

Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob použití výchozích obrázků a pozadí nahraných v telefonu.

› Aktivace animací při přepínání oken

V průběhu používání přístroje můžete nastavit přechodový efekt mezi okny.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Animace**.
2. Vyberte možnost animace.

› Nastavení jasu displeje

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Jas**.
2. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle **Automatický jas**.
3. Tažením posuvníku nastavte úroveň jasu.
4. Stiskněte **OK**.

Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu telefonu.

› Nastavení zámku displeje

Zamknutím dotykového displeje pomocí znaku pro odemknutí nebo hesla zabráníte neautorizovaným osobám, aby použili váš telefon bez dovolení.

- Jakmile nastavíte zámek displeje, přístroj bude vyžadovat kód pro odemknutí při každém zapínání a při odemykání dotykového displeje.
- Pokud kód PIN nebo heslo zapomenete, můžete přístroj nechat vynulovat v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu bezpečnostních hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Nastavení znaku pro odemknutí

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavit zámek displeje** → **Znak**.
2. Prohlédněte si pokyny na obrazovce a vzorové znaky a vyberte **Další** (chcete-li).
3. Nakreslete znak tažením prstu a propojením alespoň 4 bodů.
4. Vyberte **Pokračovat**.
5. Pro potvrzení nakreslete znak znovu.
6. Vyberte **Potvrdit**.

Nastavení PIN kódu pro odemknutí

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavit zámek displeje** → **PIN**.
2. Zadejte nový kód PIN (číselný) a vyberte **Pokračovat**.
3. Zadejte znovu kód PIN a vyberte **OK**.

Nastavení hesla pro odemknutí

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavit zámek displeje** → **Heslo**.
2. Zadejte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovat**.
3. Zadejte znovu heslo a vyberte **OK**.

Zadávání textu

Text můžete zadat výběrem znaků na virtuální klávesnici.

Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk. ► str. 58

› Změna způsobu zadávání textu

Klepněte a podržte pole pro zadávání textu a vyberte **Způsob zadávání** → způsob zadávání textu (klávesnice Swype nebo Samsung).

› Zadávání textu pomocí klávesnice Swype

1. Vyberte první znak slova a táhněte prstem k druhému znaku, aniž byste prst sundali z displeje.
2. Takto pokračujte, dokud nebude slovo dokončeno.

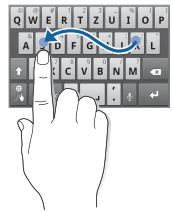

3. U posledního znaku sundejte prst z displeje.
4. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru vybráním . Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.
5. Opakování kroků 1-4 napište požadovaný text.

- Klepáním na tlačítka lze také zadat text.
- Klepnutím a podržením horní poloviny tlačítka lze zadat znaky. Pokud klepnete a podržíte tlačítko do doby, než se zobrazí seznam zanků, můžete zadat speciální znaky, symboly a čísla.

Můžete také použít následující tlačítka:

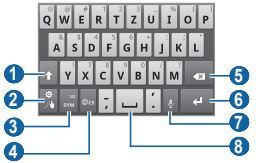

Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Otevření obrazovky s nápovědou Swype ; změna způsobu zadávání textu (klepnutím a podržením).
3	Přepínání mezi režimy Symbol a ABC; přepnutí na režim Číslo (klepnutím a podržením).
4	Změna jazyka pro zadávání; výběr jazyka pro zadávání (klepnutí a podržení).
5	Odstranění znaků.
6	Nový řádek.
7	Zadání textu hlasem. Dostupnost této funkce se může lišit v závislosti na zvoleném jazyku pro zadávání textu.
8	Vložení mezery.

› Zadávání textu pomocí klávesnice Samsung

Zadejte text výběrem alfanumerických tlačítek, můžete použít následující tlačítka:

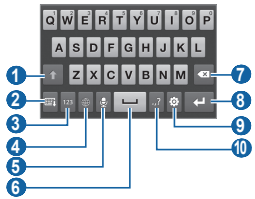

Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Skrytí klávesnice.
3	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.
4	Změna jazyka pro zadávání; Výběr jazyka pro zadávání (klepnutí a podržení); Tato ikonka je dostupná pouze pokud nastavíte více než 2 jazyky pro zadávání textu. ► str. 59
5	Zadání textu hlasem; tato ikona je dostupná pouze pokud aktivujete funkci hlasového vkládání pro klávesnici Samsung. ► str. 59 Dostupnost této funkce se může lišit v závislosti na zvoleném jazyku pro zadávání textu.

Číslo	Funkce
❻	Vložení mezery; vložení tečky (dvojí poklepání).
❼	Vymazání zadaných písmen.
❽	Nový řádek.
❾	Otevření nastavení klávesnice; Změna způsobu zadání textu (klepnutí a podržení).
❿	Zadání často používaných symbolů.

Zkopírování a vložení textu

Při vkládání textu můžete použít funkci kopírovat a vložit a text použít v jiných aplikacích.

1. Kurzor umístěte na počáteční pozici.
2. Klepněte na pole pro zadání textu a podržte.
3. Vyberte **Vybrat text** ze seznamu voleb.
4. Klepněte na konečnou pozici.
5. Klepněte a podržte zvýrazněný text.
6. Vyberte **Kopírovat** pro zkopírování nebo **Vyjmout** pro vyjmutí a uložení textu do schránky.
7. V jiné aplikaci klepněte na pole pro zadání textu a podržte.
8. Výběrem **Vložit** vložíte text ze schránky do textového pole.

Web

Provoz webových služeb vyžaduje datové připojení. Obraťte se na svého mobilního operátora a vyberte nejvhodnější datovou kvótu.

Prohlížeč

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.

- V závislosti na poskytovateli služeb může být menu prohlížeče označeno jinak.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Procházení webových stránek

1 Domovskou stránku spustíte v režimu Menu výběrem **Prohlížeč**.
Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání adresy URL, zadejte webovou adresu stránky a vyberte [→].

2 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

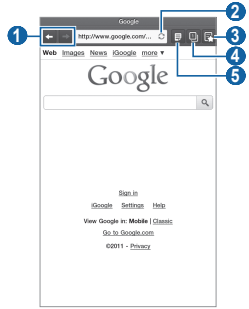

Obrazovka uvedená výše se může lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Číslo	Funkce
1	Přecházení dopředu nebo dozadu v historii webových stránek; Zobrazení nedávné historie stránek (klepnutí a podržení).
2	Obnovení aktuální webové stránky; Zatímco přístroj načítá webovou stránku, tato ikonka se změní na ✕.

Číslo	Funkce
3	Otevření seznamu uložených záložek, často navštěvovaných stránek, a historii stránek.
4	Otevření nového okna nebo přepnutí mezi aktuálně otevřenými okny.
5	Vytvoření poznámky.

Při procházení webových stránek máte k dispozici následující možnosti:

- Pro přidání záložky na aktuální webovou stránku, stiskněte [▭] → **Přidat záložku**.
- Chcete-li najít text na webové stránce, stiskněte [▭] → **Najít na str.**
- Abyste zobrazili stažené položky z webu, stiskněte [▭] → **Správce stahování**.
- Jas displeje nastavíte stiskem [▭] → **Jas**.
- Abyste přizpůsobili nastavení prohlížeče, stiskněte [▭] → **Nastavení**.
- Abyste mohli vytisknout aktuální webovou stránku přes připojenou tiskárnu, stiskněte [▭] → **Další** → **Tisk**. Tento přístroj je kompatibilní pouze s tiskárnami Samsung.
- Chcete-li odeslat webové adresy stránek ostatním, stiskněte [▭] → **Další** → **Sdílet stránku**.
- Abyste zobrazili informace o stránce, stiskněte [▭] → **Další** → **Info o st.**

› Vyhledávání informací hlasem

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu vyberte **Prohlížeč**.
2. Vyberte pole pro zadání adresy URL.
3. Vyberte a vyslovte klíčové slovo do mikrofonu.
   Přístroj vyhledá informace a webové stránky podle klíčového slova.

› Otevírání více stránek

V případě potřeby si můžete otevřít i několik stránek a přepínat mezi nimi.

1. V režimu Menu vyberte **Prohlížeč**.
2. Vyberte .

Číslo zobrazené na ikoně označuje aktuálně otevřená okna. Můžete mít až 6 otevřených oken.

3. Vyberte a otevřete nové okno.
4. V novém okně otevřete další webovou stránku.
5. Abyste mohli přepínat dozadu a dopředu aktuálně otevřenými stránkami, vyberte a zvolte webovou stránku, která má být obnovená.

› Přidání oblíbených webových stránek do záložek

Pokud znáte webovou adresu stránky, můžete záložku přidat ručně.

Přidání záložky

1. V režimu Menu vyberte **Prohlížeč**.
2. Stiskněte [ ] → **Přidat záložku**.
3. Zadejte název stránky a webovou adresu.
   Chcete-li přidat prohlíženou webovou stránku do záložek, přejděte ke kroku 5.
4. Vyberte **Výchozí** rozevírací nabídku a zvolte složku záložek (v případě potřeby).
5. Stiskněte **OK**.

Abyste použili možnost záložek, vyberte → **Záložky** a klepněte a podržte záložku:

- Webovou stránku otevřete v novém okně výběrem **Otevřít**.
- Chcete-li webovou stránku otevřít v novém okně, vyberte **Otevřít v novém okně**.
- Chcete-li přidat zástupce záložky na domovskou obrazovku, vyberte **Přidat zástupce dom. sítě**.
- Chcete-li odeslat webovou adresu stránky ostatním, vyberte **Sdílet odkaz**.
- Chcete-li zkopírovat webovou adresu stránky, vyberte **Kop. URL odkazu**.
- Chcete-li webovou stránku nastavit jako domovskou stránku prohlížeče, vyberte **Nastavit jako domovskou stránku**.
- Chcete-li odstranit záložku, vyberte **Odstranit záložku**.

Úprava záložek

Pro vytvoření nové složky záložek,

1. V režimu Menu vyberte **Prohlížeč**.
2. Vyberte → **Záložky** → **Upravit** → **Nová složka**.
3. Zadejte název složky záložek a vyberte **OK**.

Pro odstranění složek záložek nebo webových stránek v záložkách,

1. V režimu Menu vyberte **Prohlížeč**.
2. Vyberte → **Záložky** → **Upravit** → **Odstranit**.
3. Vyberte složky záložek nebo webové stránky v záložkách a vyberte **Odstranit** → **Odstranit**.

› Přidání adresy kanálu RSS

1. V režimu Menu vyberte **Prohlížeč**.
2. Přejděte na webovou stránku obsahující zdroj RSS.
3. Vyberte v poli pro zadání adresy URL.
4. Vyberte kanál RSS, který chcete přidat.
5. Předplaťte si zdroj RSS.
   Jakmile je předplacený zdroj aktualizován, jste vyrozuměni o aktualizaci.

› Přístup k často navštěvovaným sránkám nebo k historii stránek

1. V režimu Menu vyberte **Prohlížeč**.
2. Vyberte → **Nejnavštěvovanější** nebo **Historie**.
3. Vyberte webovou stránku, kterou chcete navštívit.

Readers Hub

Naučte se používat integrovaný readers hub pro přístup k množství čtecího materiálu.

Některé funkce nemusí být momentálně dostupné.

1. V režimu Menu vyberte **Readers Hub**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtěte si informace o zřeknutí se práv a vyberte **Přijmout**.
3. Vyberte obrázek čtecího materiálu.
4. Vyhledejte a stáhněte si čtecí materiál z online obchodu.

Zprávy a počasí

Naučte se zobrazovat informace o počasí, číst nejnovější zprávy a další novinové články.

› Zobrazení informací počasí

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy a počasí**.
2. Vyberte **Weather** v horní části obrazovky.

   Váš přístroj vyhledá vaši aktuální polohu a zobrazí informace o počasí.

Můžete změnit polohu, aby se zobrazily informace o počasí jiné oblasti. Stiskněte [▤] → **Nastavení** → **Nastavení služby Weather** a odškrtněte políčko vedle **Použít mojí polohu**. Poté vyberte polohu v **Nastavit místo**.

› Čtení novinových článků

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy a počasí**.
2. Vyberte novinové články v horní části obrazovky.
3. Vyberte článek, který chcete otevřít.

Abyste přidali novinový článek, stiskněte [▤] → **Nastavení** → **Nastavení Zpráv** → **Vyberte témata zpráv**.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožní jednoduše stahovat velké množství aplikací přímo do přístroje. Díky záplavě her, novinek, odkazů, sociálních sítí, navigace, aplikací týkajících se zdraví a dalším možnostem vám Samsung Apps poskytne okamžitý přístup k obrovskému množství mobilní zábavy.

Váš přístroj se stane chytřejším díky plně optimalizovaným aplikacím ze Samsung Apps. Prozkoumejte úžasné možnosti aplikací a učiňte svůj život s mobilem ještě lepším.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Bližší informace naleznete na stránkách www.samsungapps.com.

1 V režimu Menu vyberte **Samsung Apps**.

2 vyhledávejte a stahujte požadované aplikace.

Trh

Jelikož je váš přístroj založen na platformě Android, jeho funkce lze rozšířit instalací dalších aplikací. Trh Android Market představuje pohodlný a rychlý způsob pořizování her a aplikací pro mobilní telefony.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Váš přístroj uloží uživatelské soubory ze stažených aplikací do vnitřní paměti.

› Stahování a instalace aplikací

1 V režimu Menu vyberte **Market**.

2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtěte si podmínky a vyberte **Přijmout**.

3 Vyberte kategorii položek → položka.

4 Vyberte **Instalovat** (u položek zadarmo) nebo **Koupit**.

Pokud vyberete **Instalovat**, vybráním **OK** se položka začne okamžitě stahovat.

Pokud vyberete **Koupit**, je třeba zadat údaje vaší kreditní karty. Postupujte podle zobrazených pokynů.

› Odinstalování aplikace

1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Aplikace**.

2 Vyberte **Správa** aplikací → vyberte položku, kterou chcete odstranit.

3 Vyberte **Odinstalovat** → **OK**.

YouTube

YouTube je volně dostupná služba pro přenos videí online. Naučte se zobrazovat a nahrávat videa pomocí YouTube.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Sledování videí

1 V režimu Menu vyberte **YouTube**.

2 Vyberte video ze seznamu.

3 Pokud chcete sledovat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.

4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Číslo	Funkce
1	Posunutí na určitý úsek souboru tažením posuvníku.
2	Změna kvality zobrazení.

› Nahrávání videí

1 V režimu Menu vyberte **YouTube**.
2 Stiskněte [▭] → **Nahrát** a vyberte video. Přejděte k bodu 8.
Pokud chcete uložit nová videa, vyberte pro zapnutí fotoaparátu.
3 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
5 Vybráním spustíte nahrávání.
6 Výběrem nahrávání zastavíte.
7 Nahraná videa uložíte výběrem **Uložit**.
8 Zadejte své uživatelské jméno a heslo a vyberte **Přihlásit se** (v případě nutnosti).
9 Zadejte podrobnosti o uloženém videu a vyberte **Nahrát**.

Denní přehled

Naučte se získávat předpověď počasí, informace o akciích, novinkách a denním rozvrhu.

› Úprava nastavení denního přehledu

1 V režimu Menu vyberte **Denní přehled**.
2 Stiskněte [▭] → **Nastavení** → služby shrnutí.
3 Nastavte následující nastavení pro úpravu obrazovky denního přehledu:

Možnost	Funkce
Vybrat město	Přidejte města pro předpověď počasí.
Vyberte akcie	Přidání společností pro informace o akciích.
Automatická aktualizace	Nastavení obrazovky denního přehledu pro automatickou aktualizaci posledními informacemi.
Automatické posouvání nástrojů	Nastavení obrazovky denního přehledu nástrojů pro automatické zobrazení více informací.
Jednotka	Vyberte jednotku teploty, která má být použita v předpovědi počasí.

› Zobrazení denního přehledu

1 V režimu Menu vyberte **Denní přehled**.
2 Vyberte pro aktualizaci infirmace.
3 Informace zobrazíte přechodem doleva nebo doprava.

Mapy

Naučte se používat službu Google Maps™ a pomocí ní určovat svoji polohu, vyhledávat mapě ulice, města nebo země a získávat informace o trasách.

Před použitím lokalizační služby zkontrolujte, zda je bezdrátové připojení aktivní.

› Hledání konkrétního místa

1 V režimu Menu vyberte **Mapy**.
Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha.
2 Stiskněte [ ] → **Hledat**.
3 Zadejte klíčové slovo pro určení polohy a vyberte .
- Přiblížit nebo oddálit náhled můžete výběrem nebo .
- Pokud chcete vyhledat místa okolo vás, vyberte .
- Pokud chcete přidat na mapu novou polohu, vyberte .
- Aktuální polohu zobrazíte výběrem .

Hvězdu k umístění přidáte výběrem bubliny s názvem místa → .

› Získání trasy k určitému cíli

1 V režimu Menu vyberte **Mapy**.
2 Stiskněte [ ] → **Trasa**.
3 Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.
Chcete-li zadat adresu z vašeho seznamu kontaktů nebo ukázat polohu na mapě, vyberte → **Kontakty** nebo **Místo na mapě**.
4 Vyberte způsob cestování (autem, autobusem nebo pěšky) a vyberte **Spustit**.
5 Výběrem trasy zobrazíte podrobnosti o ní (chcete-li).
6 Vyberte **Zobrazit na mapě**.
7 Po skončení stiskněte [ ] → **Vymazat mapu**.

Latitude

Naučte se sdílet vaši polohu s přáteli a zobrazovat polohu přátel pomocí funkce Google Latitude™.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Před použitím lokalizační služby zkontrolujte, zda je bezdrátové připojení aktivní.

1 V režimu Menu vyberte **Latitude**.
Přístroj se automaticky připojí Latitude.
2 Stiskněte [ ] → **Přidání přátel** → **Vybrat z kontaktů** nebo **Přidat pomocí e-mailové adresy**.

3 Vyberte přátele, které chcete přidat, nebo zadejte e-mailovou adresu a vyberte **Přidat přátele** → **Ano**.

Jakmile přítel přijme vaši pozvánku, bude moci sdílet polohu.

4 Stiskněte [▭] → **Zobrazit mapu**.

Polohy vašich přátel jsou na mapě vyznačeny jejich fotkami.

Místa

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Před použitím lokalizační služby zkontrolujte, zda je bezdrátové připojení aktivní.

1 V režimu Menu vyberte **Místa**.

2 Vyberte kategorii.

Přístroj hledá místa v okolí vaší aktuální pozice, která odpovídají vámi zvolené kategorii.

3 Vybráním názvu místa zobrazíte podrobnosti.

4 Abyste zobrazili místo na mapě, vybertě .

Chcete-li zobrazit trasu k místu, vyberte .

Navigace

Naučte se používat navigační systém GPS k nalezení a zobrazení cíle pomocí hlasového navádění.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Před použitím lokalizační služby zkontrolujte, zda je bezdrátové připojení aktivní.

1 V režimu Menu vyberte **Navigace**.

2 Zadejte cíl jedním z následujících způsobů:

- **Vyslovit cíl**: Vyslovte cíl, například „Navigovat do *cíle*."
- **Napsat cíl**: Zadejte cíl pomocí virtuální klávesnice.
- **Kontakty**: Vyberte cíl z adres vašich kontaktů.
- **Místa s hvězdičkou**: Vyberte cíl ze seznamu míst s hvězdami.

3 Navigaci s hlasovým naváděním spustíte výběrem **Instalovat**.

4 Navigaci ukončíte stisknutím [▭] → **Ukončit navigaci**.

Vyhledávání Google

Můžete vyhledávat aplikace na vašem přístroji a určitá data na webu.

1 V režimu Menu vyberte **Hledat**.

2 Zadejte písmeno nebo slovo hledaného údaje.

3 Vyberte název položky, kterou chcete otevřít.

Komunikace

Qik Video

Můžete provést živý videohovor a sdílet vaše videa s ostatními online nebo prostřednictvím video e-mailu. Také můžete videa ukládat, abyste je mohli později ukázat svým přátelům a rodině.

- Hovor nemůžete uskutečnit, pokud jsou připojena sluchátka Bluetooth.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu vyberte **Qik Video** → **Log in**.
2. Zadejte vaše uživatelské jméno a heslo a vyberte **Log in**.
3. Proveďte videohovor nebo sdílejte videa.

Google Mail

Nové emaily na serveru Google Mail™ si můžete stahovat do vaší schránky. Po spuštění této aplikace se zobrazí schránka přijatých zpráv. Na liště názvů se zobrazí celkový počet nepřečtených zpráv; nepřečtené zprávy budou psány tučně. Pokud zprávy pojmenujete, její název se zobrazí v barevném obdélníku u zprávy.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Toto menu Google Mail může být pojmenováno jinak v závislosti na poskytovateli služeb.

› Odeslání e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Google Mail**.
2. Stiskněte [▤] → **Nová**.
3. Do pole příjemce zadejte jméno nebo adresu.
4. Zadejte předmět a text emailu.
5. Chcete-li připojit soubor s obrázkem, stiskněte [▤] → **Připojit** → soubor.
6. Stiskněte [▤] → **Odeslat** a odešlete zprávu.

› Zobrazení emailu

1. V režimu Menu vyberte **Google Mail**.
2. Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte ↩.
- Chcete-li odpovědět všem příjemcům zprávy, vyberte ◀ → **Odp. všem**.
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte ◀ → **Přeposlat**.
- Hvězdu ke zprávě přidáte výběrem ☆.
- Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte **Náhled**. Chcete-li ji uložit do telefonu, vyberte **Stáhnout**.
- Chcete-li email archivovat, vyberte **Archiv**.
- Chcete-li email odstranit, vyberte **Smazat**.
- Na další nebo předešlou zprávu přejdete výběrem ‹ nebo ›.

› Uspořádání emailů podle označení

Emaily si můžete uspořádat jejich označením nebo přidáním hvězdiček, pomocí kterých označíte důležité emaily. Emaily pak můžete filtrovat podle označení.

Přidání označení k emailu

1. Ze schránky doručených emailů klepněte na email a podržte.
2. Vyberte **Změnit štítky**.
3. Zvolte označení, které chcete přidat, a vyberte **OK**.

Přidání hvězdičky k emailu

1. Ze schránky doručených emailů klepněte na email a podržte.
2. Vyberte **Přidat hvězdičku**. Ikona hvězdičky vedle emailu se aktivuje.

Filtrování emailů

1. Z obrazovky doručených zpráv stiskněte [▤] → **Přejít na štítky**.
2. Vyberte označení emailů, které chcete zobrazit.

E-mail

Naučte se odesílat a zobrazovat emaily vašeho osobního nebo firemního emailového účtu.

› Nastavení emailového účtu

1. V režimu Menu vyberte **E-mail**.
2. Zadejte emailovou adresu a heslo.
3. Vyberte **Další** (u běžných e-mailových účtů) nebo **Ruční nast.** (u dalších společností e-mailových účtů).
4. Postupujte podle zobrazených pokynů.
5. Více e-mailových účtů přidáte stiskem [▤] → **Správce účtů** → **Přidat účet** a opakováním výše uvedených kroků 2-4.

Po dokončení se emaily stáhnou do telefonu. Pokud jste vytvořili více než dva účty, můžete mezi nimi přepínat; Vyberte název účtu v horní levé části obrazovky a vyberte tu, ze které chcete přijímat zprávy.

› Odeslání e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **E-mail** → e-mailový účet.
2. Vyberte [✉].
3. Přidejte příjemce zprávy.
   - Zadejte ručně e-mailové adresy, oddělte je středníkem nebo čárkou.
   - Vyberte e-mailovou adresu ze seznamů volbou [👤].

4 Vyberte pole Kopie/Skrytá a přidejte více příjemců.
5 Vyberte předmět můžete zadat do pole předmětu.
6 Vyberte pole předmětu a zadejte text emailu.
7 Vyberte **Připojit** a připojte soubor.
Můžete přiložit mediální soubory, kontakty nebo údaje o poloze.
8 Zprávu odešlete výběrem **Odeslat**.

Pokud nejste připojeni k Internetu nebo jste v oblasti bez signálu, zpráva se uloží do složky k odeslání, dokud nebude připojení k dispozici.

› Zobrazení emailu

Po otevření emailového účtu můžete prohlížet dříve stažené emaily v režimu offline nebo se připojit k emailovému serveru a přečíst si nové zprávy. Po stažení emailů je můžete prohlížet v režimu offline.

1 V režimu Menu vyberte **E-mail** → e-mailový účet.
2 Seznam zpráv aktualizujete výběrem .
3 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Na další nebo předešlou zprávu přejdete výběrem nebo .
- Zprávy přesunete do jiné složky výběrem .
- Chcete-li zprávu odstranit, vyberte .
- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte → **Odpověď**.
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte → **Předat**.
- Novou zprávu vytvoříte výběrem .
- Přílohu zobrazíte klepnutím na oblast příloh. Pro uložení do přístroje vyberte .
- Zprávu vytisknete pomocí připojené tiskárny stisknutím [▭] → **Tisk**. Tento přístroj je kompatibilní pouze s tiskárnami Samsung.

Talk

Pomocí služby Google Talk™ se můžete bavit s rodinou nebo přáteli.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Přidání osob do seznamu přátel

1 V režimu Menu vyberte **Talk**.
V seznamu přátel snadno zobrazíte všechny vaše kontakty Google Talk.
2 Stiskněte [▭] → **Přidat přítele**.
3 Zadejte e-mailovou adresu přítele a vyberte **Poslat pozvánku**.

Jakmile přítel přijme pozvánku, přidá se do seznamu vašich přátel.

› Zahájení chatu

1 V režimu Menu vyberte **Talk**.
2 Vyberte osobu ze seznamu přátel. Otevře se obrazovka chatu.
3 Zadejte text zprávy a vyberte **Poslat**.
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [▭] → **Další** → **Vložit emotikon**.
4 Chcete-li přepínat mezi aktivními chaty, stiskněte [▭] → **Přepnout chaty**.
5 Chcete-li chat ukončit, stiskněte [▭] → **Ukončit chat**.

Social Hub

Zde se naučíte pracovat s Social Hub™, integrovanou komunikační aplikací pro e-maily, rychlé zprávy, kontakty nebo údaje z kalendáře. Více informací získáte na webové stránce socialhub.samsungmobile.com.

1 V režimu Menu vyberte **Social Hub**.

2 Vyzkoušejte si a používejte obsahy obdržené z aplikace Social Hub.

Zábava

Hudba

Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači poslouchat vaši oblíbenou hudbu.

› Uložení hudebních souborů do přístroje

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 22
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung Kies. ► str. 45
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 48
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 45
- Synchronizace s aplikací Windows Media Player 11. ► str. 45

› Přehrávání hudby

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte hudební kategorii
3. Vyberte hudební soubor.
4. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

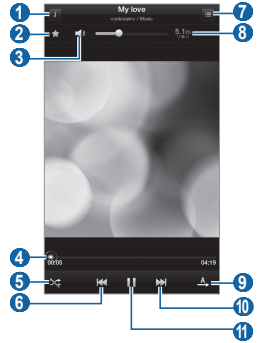

Číslo	Funkce
1	Zobrazení podrobností o souboru.
2	Nastavení souboru jakožto oblíbené stopy.
3	Nastavení hlasitosti.
4	Posunutí na určitý úsek souboru tažením nebo klepnutím na posuvník.
5	Aktivace režimu náhodného přehrávání

Číslo	Funkce
❻	Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).
❼	Otevření seznamu skladeb.
❽	Aktivace 5.1kanálového zvukového systému
❾	Změna režimu opakování (vypnuto, opakování jednohho souboru nebo opakování všech souborů).
❿	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).
⓫	Pozastavení přehrávání; výběrem ▶ přehrávání obnovíte.

› Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Seznamy skladeb**.
2. Stiskněte [▭] → **Nový seznam skladeb**.
3. Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Hotovo**.
4. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte **Přidat**.

Během přehrávání můžete přidávat soubory do seznamu skladeb stiskem [▭] → **Přidat do přehrávaného seznamu**.

› Nastavení hudebního přehrávače

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Stiskněte [▭] → **Nastavení**.
3. Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:

Možnost	Funkce
Ekvalizér	Výběr výchozího typu ekvalizéru.
Efekt	Výběr zvukového efektu.
Nabídka Hudba	Výběr hudebních kategorií, které se zobrazí v hudební knihovně.

Music Hub

Můžete navštívit online hudební obchod, vyhledat a koupit své oblíbené skladby. Pro více informací navštivte www.7digital.com.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu vyberte **Music Hub**.
2. Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, přečtěte si informace o zřeknutí se práv a vyberte **OK**.
3. Můžete vyhledávat vaše oblíbené skladby, pouštět si jejich ukázky nebo je zakoupit.

Fotoaparát

Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Můžete pořizovat fotogragie s rozlišením až 2048 x 1536 pixelů (3,2 megapixelů) a videa s rozlišením 720 x 480 pixelů.

- Rozhraní fotoaparátu se zobrazuje pouze při držení na šířku.
- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

› Fotografování

1 Fotoaparát zapnete výběrem **Fotoaparát** v režimu Menu.

2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.

3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

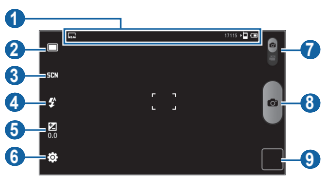

Číslo	Funkce
1	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu. • : Rozlišení • 17115 : Počet fotografií, které lze pořídit (v závislosti na dostupné paměti) • : Umístění výchozího úložiště
2	Změna režimu focení.
3	Změna režimu scény.
4	Změna nastavení blesku. Blesk můžete ručně zapnout nebo vypnout nebo nastavit jeho automatické použití v případě potřeby.
5	Nastavení hodnoty expozice.
6	Změna nastavení fotoaparátu.
7	Přepnutí na videokameru.
8	Pořízení fotografie.
9	Abyste si mohli prohlížet pořízené fotografie, otevřete prohlížeč obrázků.

4 Výběrem pořídíte fotografii.
Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení fotografií vyberte ikonku prohlížeče obrázků, abyste si je mohli prohlédnout.

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Abyste přiblížili nebo oddálili obraz, klepněte na obrazovku dvěma prsty a roztáhněte je (jejich přiblížením náhled opět oddálíte) nebo na displej dvakrát poklepejte.
- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte [▭] → **Sdíl.**
- Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo přiřadit jako obrázek ID ke kontaktu, vyberte [▭] → **Nastavit jako**.
- Fotografii můžete odstranit vyberte [▭] → **Odstranit**.

› Pořizování fotografií s možnostmi přednastavenými pro různé scény

Váš fotoaparát obsahuje předdefinovaná nastavení pro různé scény. Můžete tak jednoduše zvolit správný režim odpovídající vašim podmínkám a foceným objektům. Například když fotíte v noci, vyberte noční režim, který používá prodlouženou dobu expozice.

1. Fotoaparát zapnete výběrem **Fotoaparát** v režimu Menu.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
3. Vyberte SCN → scénu.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Výběrem 📷 pořídíte fotografii.

› Pořízení panoramatické fotografie

Pomocí režimu panoráma můžete pořizovat široké panoramatické fotografie. Tento režim je vhodný pro fotografování krajinek.

1. Fotoaparát zapnete výběrem **Fotoaparát** v režimu Menu.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
3. Vyberte ▭ → **Panoráma**.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Výběrem 📷 pořídíte první fotografii.
6. Pomalu pohybujte telefonem v libovolném směru a srovnejte zelený rámeček s hledáčkem.

   Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.
7. Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 6.

› Fotografování v režimu úsměv

Fotoaparát je schopen rozeznat obličeje osob a pomůže vám pořídit fotografie jejich usmívajících se obličejů.

1. Fotoaparát zapnete výběrem **Fotoaparát** v režimu Menu.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
3. Vyberte ▭ → **Úsměv**.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu.
6. Vyberte 📷.

   Telefon rozpozná lidi v záběru a rozpozná jejich úsměv. Když se osoba usměje, telefon automaticky pořídí fotografii.

Fotografování v režimu Autoportrét

Můžete pohodlně pořídit fotografie vlastní osoby pomocí předního objektivu.

1. Fotoaparát zapnete výběrem **Fotoaparát** v režimu Menu.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
3. Vyberte → **Autoportrét**.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Výběrem pořídíte fotografii.

Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte → **Obrázek**. Zobrazí se následující volby:

Možnost	Funkce
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekty	Použití speciálního efektu.
ISO	Nastavení citlivosti snímače fotoaparátu.
Kvalita obrázku	Nastavení úrovně kvality vašich fotografií.

Před pořízením fotografie vyberte → **Nastavení**. Zobrazí se následující nastavení:

Nastavení	Funkce
Kontrola	Nastavení pro zobrazení právě pořízeného snímku.
GPS	Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o poloze. Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
Zvuk spouště	Nastavení zvuku spouště při pořízení fotografie.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií.
Vynulovat	Vynulování nastavení fotoaparátu.

Nahrávání videozáznamu

1. Fotoaparát zapnete výběrem **Fotoaparát** v režimu Menu.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
3. Posuňte dolů, abyste přepli na videokameru.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

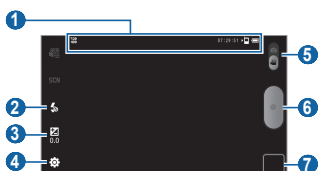

Číslo	Funkce
1	Kontrola stavu a nastavení videokamery. • 720/480: Rozlišení • 00:29:51: Délka videa, které lze nahrát (v závislosti na dostupné paměti) • : Umístění výchozího úložiště
2	Změna nastavení blesku.
3	Nastavení hodnoty expozice.
4	Změna nastavení videokamery.
5	Přepnutí na fotoaparát.
6	Nahrávání videozáznamu.
7	Otevření prohlížeče obrázků pro zobrazení pořízených videí.

5 Vybráním ● spustíte nahrávání.

6 Výběrem ■ nahrávání zastavíte.

Video se automaticky uloží.

Fotoaparát možná nebude správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.

Po nahrání videí vyberte ikonku prohlížeče obrázků, abyste si je mohli prohlížet.

- Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li video přehrát, vyberte [▭] → **Přehrát**.
- Chcete-li odeslat video ostatním, vyberte [▭] → **Sdíl.**
- Chcete-li video odstranit, vyberte [▭] → **Odstranit**.

› Úprava nastavení videokamery

Před pořízením videa vyberte ⚙ → **Video** pro přístup k následujícím možnostem:

Možnost	Funkce
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekty	Použití speciálního efektu.
Kvalita videa	Nastavení úrovně kvality vašich videí.

Před nahráváním videa vyberte ⚙ → **Nastavení** pro přístup k následujícím nastavením:

Nastavení	Funkce
Nahrávání zvuku	Nastavení, zda nahrát zvuk.
Kontrola	Nastavení pro zobrazení právě pořízeného videa.
Zvuk spouště	Nastavení zvuku spouště fotoaparátu při nahrávání videa.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání nahraných videí.
Vynulovat	Vynulování nastavení videokamery.

Video

Naučte se pomocí přehrávače videa přehrávat různé typy videosouborů.

1. V režimu Menu vyberte **Video**.
2. Vyberte kategorii na horní straně displeje.
3. Vyberte video, které chcete přehrát.
4. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
5. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

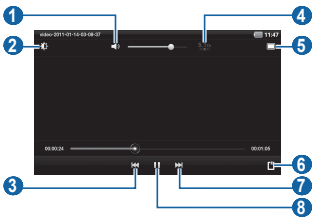

Číslo	Funkce
1	Nastavení hlasitosti.
2	Nastavení jasu displeje.
3	Přechod k předešlému souboru.
4	Aktivace 5.1kanálového zvukového systému
5	Změna poměru stran zobrazení videa.
6	Přidání záložky na požadovaný bod.
7	Přechod k dalšímu souboru.
8	Pozastavení přehrávání; výběrem ▶ přehrávání obnovíte.

Galerie

Naučte se prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená v paměti přístroje a na paměťové kartě.

› Zobrazení fotografie

1. V režimu Menu vyberte **Galerie**.
2. Vyberte složku.
3. Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte nebo v pravém horním rohu obrazovky.
4. Vyberte fotografii (bez ikony), kterou chcete zobrazit.

Fotografie je možné vytisknout připojenou tiskárnou stisknutím [▭] → **Další** → **Tisk**. Tento přístroj je kompatibilní pouze s tiskárnami Samsung. Formáty souboru k tisknutí se mohou lišit v závislosti na tiskárnách.

› Přehrávání videozáznamu

1. V režimu Menu vyberte **Galerie**.
2. Vyberte složku.
3. Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte nebo v pravém horním rohu obrazovky.
4. Vyberte video (pomocí ikony) k přehrání.
5. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
6. Přehrávání můžete ovládat pomocí virtuálních tlačítek. ► str. 40

Osobní informace

Kontakty

Naučte se vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů. Můžete ukládat jména, telefonní čísla, e-mailové adresy, narozeniny a další informace o kontaktech.

› Vytvoření kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte [+].
3. Vyberte umístění v paměti.
   Pokud máte více než jeden účet, zvolte účet, do kterého chcete kontakty přidat.
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Vybráním **Hotovo** přidáte kontakt do paměti.

› Nalezení kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte pole pro hledání a zadejte první písmena jména, které hledáte.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu kontaktů.

Po nalezení kontaktu můžete používat následující možnosti:

- E-mailovou zprávu odešlete výběrem e-mailové adresy.
- Abyste upravili informace o kontaktu, vyberte **Upravit**.
- Chcete-li kontakt odstranit, vyberte **Odstranit**.

› Vytvoření vaší vizitky

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte [▤] → **Další** → **Můj profil**.
3. Zadejte své osobní údaje.
4. Vyberte **Hotovo**.

› Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a odesílat e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Skupiny**.
2. Vyberte [+].
3. Zadejte název skupiny.
4. Vyberte **Hotovo**.

Členy přidáte nebo upravíte stiskem [▤] → **Upravit členy skupiny**.

Kalendář

Naučte se vytvářet a spravovat denní, týdenní a měsíční události, a nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité události.

› Změna zobrazení kalendáře

1 V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2 V horní části kalendáře zvolte režim zobrazení.
- **Den**: Hodinové bloky pro jeden den
- **Týden**: Seznam naplánovaných schůzek u dnů v celém týdnu
- **Měsíc**: Denní bloky pro aktuální měsíc
- **Seznam**: Seznam naplánovaných schůzek

› Vytvoření události

1 V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2 Vyberte .
3 Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4 Vyberte **Hotovo**.

› Zobrazení událostí

Abyste zobrazili dnešní plán,

1 V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2 Vyberte **Dnes**.
3 Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Zobrazení událostí pro určitý den:

1 V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2 Vyberte datum v kalendáři.
Chcete-li přesunout určitý den ručním zadáním data, stiskněte [ ] → **Přejít na**, zadejte datum výběrem **+** nebo **-** a vyberte **Nastavit**.
3 Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Událost můžete odeslat ostatním výběrem **Odeslat pomocí** → možnost.

› Vypnutí upozornění na událost

Nastavíte-li pro událost v kalendáři upozornění, v určený čas se aktivuje. Chcete-li odložit nebo zrušit připomínku, vyberte **Odložit vše** nebo **Ukončit vše**.

Poznámka

Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější využití.

› Vytvoření poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Poznámka**.
2. Vyberte [+].
3. Zadejte text poznámky.
4. Vyberte **Hotovo**.

› Prohlížení poznámek

1. V režimu Menu vyberte **Poznámka**.
2. Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.

- Poznámku můžete odeslat ostatním stisknutím [▤] → **Odeslat pomocí** → možnost.
- Poznámku můžete vytisknout přes připojenou tiskárnu stisknutím [▤] → **Tisk**. Tento přístroj je kompatibilní pouze s tiskárnami Samsung.

Konektivita

Připojení k počítači

Naučte se připojovat telefon k počítači pomocí dodaného datového kabelu v různých režimech připojení přes USB. Připojením přístroje k počítači je možné synchronizovat soubory pomocí programu Windows Media Player, přenést data přímo na přístroj a z přístroje a využívat program Samsung Kies.

› Připojení pomocí Samsung Kies

Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je nainstalována ve vašem počítači. Nebo si ji můžete stáhnout ze stránek společnosti Samsung (www.samsungmobile.com).

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení USB** → **Samsung Kies**.
2. Stisknutím [⌂] se vrátíte do základního režimu.
3. Připojte přístroj pomocí multifunkčního konektoru a datového kabelu počítače k počítači.
4. Po spuštění Samsung Kies můžete využívat bezdrátová připojení nebo kopírovat data a soubory.

   Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

› Synchronizace s programem Windows Media Player

Ujistěte se, že aplikace Windows Media Player je nainstalována ve vašem počítači.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení USB** → **Přehrávač médií**.
2. Stisknutím [⌂] se vrátíte do základního režimu.
3. Připojte přístroj pomocí multifunkčního konektoru a datového kabelu počítače k počítači s nainstalovanou aplikací Windows Media Player.

   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Spusťte aplikaci Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.
5. Upravte nebo zadejte název přístroje ve vyskakovacím okně (v případě potřeby).
6. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
7. Spusťte synchronizaci.

› Připojení jako velkokapacitní paměťové zařízení

Telefon můžete připojit k počítači jako přenosný disk a procházet soubory. Pokud do telefonu vložíte paměťovou kartu, můžete také procházet soubory na paměťové kartě a používat tak telefon jako čtečku paměťových karet.

Adresář souboru paměťové karty se zobrazí jako přenosný disk, odděleně od interní paměti.

1. Chcete-li přenést soubory z nebo na paměťovou kartu, vložte kartu do telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení USB** → **Velkokapacitní paměť**.
3. Stisknutím [⌂] se vrátíte do základního režimu.
4. Připojte přístroj pomocí multifunkčního konektoru a datového kabelu počítače k počítači.
5. Po připojení vyberte **Připojit úložiště USB**.
6. Otevřete složku a zobrazte soubory.
7. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.
8. Po dokončení vyberte **Vypnout**.

Chcete-li odpojit zařízení od počítače, klikněte na ikonu USB zařízení na panelu úloh Windows a klikněte na volbu pro bezpečné odebrání velkokapacitního paměťového zařízení. Poté odpojte datový kabel od počítače. Pokud budete postupovat jinak, hrozí vám ztráta dat uložených na paměťové kartě nebo poškození karty.

Wi-Fi

Naučte se používat funkce bezdrátové sítě přístroje pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardem IEEE 802.11 a/b/g/n.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátové připojení.

Telefon využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

› Aktivace funkce WLAN

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.
2. Vyberte **Wi-Fi** pro aktivaci funkce WLAN.

Aktivní bezdrátová síť WLAN spuštěná na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť WLAN jen tehdy, když ji budete používat.

› Vyhledání a připojení k bezdrátové síti WLAN

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.
   Zařízení automaticky vyhledá dostupné sítě WLAN.
2. Vyberte síť v části **Sítě Wi-Fi**.
3. Zadejte heslo sítě (je-li to nutné).
4. Vyberte **Připojit**.

› Přidání sítě WLAN ručně

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi** → **Přidat síť Wi-Fi**.
2. Zadejte SSID sítě a vyberte typ zabezpečení.
3. Na základě vybraného typu zabezpečení upravte nastavení zabezpečení.
4. Vyberte **Uložit**.

› Připojení k síti WLAN pomocí WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Můžete se připojit k zabezpečné síti pomocí tlačítka WPS nebo PIN kódu WPS. Připojení k síti WLAN tlačítkem WPS:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi** → **Připojení pomocí tlačítka WPS**.
2. Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodě po dobu 2 minut.

Připojení k síti WLAN zadáním kódu WPS PIN:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.
2. Vyberte síť označenou ikonou WPS a zvolte **PIN kód WPS**.
3. Na přístupovém bodu zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko Start.

Bluetooth

Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje přenášet data na vzdálenost přibl. 10 metrů bez nutnosti fyzického připojení.

Pro přenos informací pomocí Bluetooth nemusí být zařízení blízko sebe. Pokud se zařízení nacházejí ve vzájemném dosahu, přenos informací může probíhat i když je každé v jiné místnosti.

- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být s telefonem kompatibilní.

› Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth**.
2. Vybráním **Bluetooth** zapnete Bluetooth.

› Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Hledat zařízení**.
2. Vyberte zařízení.

3 Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **OK**. Nebo výběrem **Přijmout** srovnejte kódy PIN vašeho přístroje a druhého zařízení.

Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno. Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.

Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.

› Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1 Z příslušné aplikace nebo složky **Moje soubory** vyberte soubor nebo položku, např. kontakt, událost z kalendáře, poznámku či mediální soubor.

2 Stiskněte [▤] → **Sdílet** nebo **Odeslat pomocí** → **Bluetooth**.

3 Vyhledejte a spárujte se zařízením Bluetooth.

› Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Viditelný**.

Váš přístroj bude viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth po dobu 120 sekund.

2 Po výzvě zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte **OK** (je-li to nutné).

3 Výběrem **Přijmout** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Obdržená data jsou uložena do složky bluetooth.

AllShare

Naučte se používat službu DLNA (Digital Living Network Alliance), která vám umožní sdílet mediální soubory mezi DLNA zařízeními u vás doma pomocí sítě WLAN.

Nejdříve musíte aktivovat funkci WLAN a vytvořit profil WLAN. ► str. 46

› Úprava nastavení DLNA pro sdílení mediálních souborů

Chcete-li umožnit ostatním DLNA zařízením přístup k mediálním souborům ve vašem telefonu, je třeba aktivovat sdílení médií.

Některé soubory nebude možná přehrát na zařízeních DLNA.

1 V režimu Menu vyberte **AllShare**.

2 Stiskněte [▤] → **Nastavení**.

3 Nastavte funkci DLNA úpravou následujících nastavení:

Možnost	Funkce
Název mediálního serveru	Zadání názvu vašeho telefonu představujícího server médií.
Sdílet média	Zapnutí sdílení videí, obrázků nebo hudby s ostatními DLNA zařízeními.
Přístupový bod	Výběr profilu připojení pro DLNA.

Možnost	Funkce
Uložit z jiných zařízení	Nastavení povolení nahrání souborů od ostatních zařízení.
Výchozí paměť	Výběr umístění v paměti pro uložení stažených mediálních souborů.

› Přehrávání vašich souborů pomocí jiného DLNA zařízení

1. V režimu Menu vyberte **AllShare**.
   Telefon automaticky vyhledá DLNA zařízení.
2. Vyberte zařízení představující server médií—to, které obsahuje mediální soubory—v Hledat **Server**.
3. Vyberte přehrávač—ten, který přehraje mediální soubor—v Hledat **Zobrazovací zařízení**.
4. Vyberte **Další**.
5. Vyberte kategorii médií → soubor.
6. Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.

Přehrávání se může ukládat do vyrovnávací paměti, v závislosti na připojení k síti a připojeném serveru.

GPS

Váš přístroj je vybaven přijímačem GPS (Global Positioning System). Naučte se aktivovat služby pro zjišťování polohy.

Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, nepoužívejte přístroj v těchto podmínkách:

- mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov
- za špatného počasí
- v blízkosti pole vysokého napětí nebo elektromagnetického pole

Při používání funkcí GPS nesahejte na oblast vnitřní antény, ani ji nepřekrývejte rukama nebo jinými předměty.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Aktivace služby pro zjišťování polohy

Abyste obdrželi informace o poloze a mohli hledat v mapách, musíte aktivovat službu pro zjišťování polohy.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení**.
2. Upravte následující nastavení pro aktivaci služeb určování polohy:

Možnost	Funkce
Použít bezdrátové sítě	Nastavte pro použití sítě WLAN, aby bylo možné dohledat vaše umístění.
Použít satelity GPS	Nastavení použití satelitu GPS pro určení vaší polohy.

Nástroje

eBook

Naučte se otevírat a číst knižní soubory.

› Čtení knih

1. V režimu Menu vyberte **eBook**.
2. Vyberte knihu z knihovny.
3. Při čtení knihy používejte následující možnosti:
   - Stránky otočíte tažením prstu doleva či doprava nebo klepnutím vedle levého nebo pravého okraje stránky.
   - Obash, záložky nebo zvýrazněná pole zobrazíte výběrem .
   - Abyste přizpůsobili nastavení písma a jas, vyberte .
   - Chcete-li zobrazit podrobnosti o knize, vyberte .
   - Pro přidání záložky na aktuální stranu vyberte .
   - Text zvýrazníte klepnutím a podržením slova a výběrem **Zvýraznění** z vyskakovacího okna.

› Vyhledávání slov ve slovníku

1. V režimu Menu vyberte **eBook**.
2. Otevřete knihu.
3. Klepněte a podržte slovo, jakmile se zobrazí lupa, uvolněte prsty z obrazovky.
4. Vyberte **Slovník** z vyskakovacího okna.

› Import knižních souborů

Můžete importovat knižní soubory (ve formátu epub) z paměťové karty.

- Knižní soubory musí být uloženy na paměťové kartě.
- Knižní soubory chráněné pomocí DRM nejsou podporovány.

1. V režimu Menu vyberte **eBook**.
2. Stiskněte [ ] → **Import**.
3. Vyberte knižní soubory k importu a zvolte **OK**.

ThinkFree Office

Naučte se vytvářet a prohlížet soubory dokumentů na vašem přístroji. Pokud jste si zřídili účet u webových služeb ThinkFree, můžete spravovat dokumenty online. Tato aplikace podporuje následující formáty souborů: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Vytvoření nového dokumentu

1. V režimu Menu vyberte **ThinkFree Office**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtěte si licenční smlouvu pro koncového uživatele a vyberte **Přijmout**.
3. Vyberte **Aktivovat ted'** → **Zavřít** a aktivujte ThinkFree Office.
4. Vyberte **Moje dokumenty**.
5. Stiskněte [▭] → **Nový** → typ dokumentu.
6. Zadejte název dokumentu a vyberte **OK**.
7. Zadejte obsah dokumentu pomocí nástrojů v horní pravé části displeje.
8. Po dokončení vyberte [💾] na panelu nástrojů.

› Zobrazení a úprava dokumentů v telefonu

1. V režimu Menu vyberte **ThinkFree Office**.
2. Vyberte **Moje dokumenty** → dokument.
3. Vyberte typ kódování textu (je-li to nutné).
4. Zobrazte a upravte dokument dle potřeby.
   - Pomocí dvou prstů přibližte nebo oddalte dokument; Položte dva prsty na displej a pomalu je přibližujte nebo roztahujte.
   - Abyste vyhledali text v dokumentu, stiskněte [▭] → **Najít**.
5. Po dokončení úprav dokument uložte.

› Správa dokumentů online

1. V režimu Menu vyberte **ThinkFree Office**.
2. Vyberte **Online**.
3. Zadejte svoje uživatelské jméno a heslo pro přístup k účtu a vyberte **Přihlásit**.
4. Prohlížejte si a spravujte vaše dokumenty na serveru podle potřeby.

Moje soubory

Naučte se rychle a jednoduše otevírat všechny vaše obrázky, videa, hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložených v přístroji a na paměťové kartě.

› Podporované formáty souborů

Typ	Formát
Obrázek	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)
Hudba	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand nezamykejte displej přístroje. Při každém zamčení displeje během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odečten jeden zaplacený kredit.

› Otevření souboru

1. V režimu Menu vyberte **Moje soubory**.
2. Vyberte **Jméno** rozevírací menu a vyberte možnost pro třídění seznamu souborů.
3. Vyberte složku.
   O úroveň výše v adresáři souborů přejdete, pokud vyberte .
4. Vyberte soubor k otevření.

› Vytvořte složku

1. V režimu Menu vyberte **Moje soubory**.
2. Stiskněte [ ] → **Nová složka**.
3. Zadejte jméno a vyberte **Hotovo**.

› Kopírování nebo vyjmutí souborů

1. V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Vybr.**
2. vyberte složky nebo soubory, které mají být kopírovány nebo vyjmuty.
3. Vyberte **Kopír** nebo **Vyjmout**.
4. Najděte složku a vyberte **Vložit**.

› Odstranění souborů

1. V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Vybr.**
2. Vyberte složky pro odstranění.
3. Vyberte **Odstr** → **Odstr**.

Digitální rámeček

Můžete přístroj použít jako digitální rámeček a zobrazit hodiny nebo prezentaci či přehrát hudební soubory.

› Zobrazení hodin

1. V režimu Menu vyberte **Digitální rámeček**.
2. Klepněte na displej pro zobrazení ikonek.
3. Vyberte **Hodiny**.
4. Stiskněte [▭] → **Styl hodin** pro změnu stylu hodin.
5. Vybert hodiny a zvolte **OK**.

› Zobrazení prezentace

1. V režimu Menu vyberte **Digitální rámeček**.
2. Klepněte na displej pro zobrazení ikonek.
3. Vyberte **Prezentace**.
4. Stiskněte [▭] → **Přidat do prezentace**.
5. Vyberte složky a zvolte **Hot.**

Abyste provedli změnu efektů prezentace, stiskněte [▭] → **Efekty prezentace**.

› Přehrávání hudebních souborů

1. V režimu Menu vyberte **Digitální rámeček**.
2. Klepněte na displej pro zobrazení ikonek.
3. Vyberte **Hudba** → hudební soubor.

Budík

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

› Nastavení nového upozornění

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Vyberte ⊕ nebo stiskněte [▭] → **Přidat upozornění**.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
4. Po skončení vyberte **Hotovo**.

› Vypnutí upozornění

Když zvoní budík:

- Budík zastavíte přetažením ⊗ doprava, dokud se nedosáhne tečky.
- Aby se budík po určité době opakoval, přetáhněte zz doleva, dokud se nedosáhne tečky.

› Odstranění upozornění

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Stiskněte [▭] → **Odstranit upozornění**.
3. Vyberte upozornění, která chcete odstranit.
4. Vyberte **Odstranit**.

Můžete odstranit nebo deaktivovat upozornění klepnutím a podržením upozornění a výběrem **Odstranit upozornění** nebo **Deaktivovat upozornění**.

› Změna stylu hodin

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Klepněte na obrázek hodin.
3. Táhněte doleva nebo doprava ve spodní části displeje.
4. Vyberte **Nastavit styl hodin**.

Kalkulačka

Zde se dozvíte, jak lze přímo na přístroji provádět matematické výpočty stejným způsobem, jako na běžné kapesní nebo stolní kalkulačce.

1. V režimu Menu vyberte **Kalkulačka**.
2. Použijte tlačítka, která odpovídají kalkulačce a provádějte základní matematické operace.

Natočte přístroj doleva na šířku a používejte vědeckou kalkulačku.

Správce úloh

Pomocí správce úloh můžete zobrazovat aktuálně spuštěné aplikace, velikost paketu aplikací, paměťové údaje a sledovat paměť RAM.

1. V režimu Menu vyberte **Správce úloh**.
2. Použijte následující možnosti:
   - **Aktivní aplikace**: Zobrazí seznam všech aktuálně spuštěných aplikací na vašem přístroji.
   - **Balíček**: Zobrazí velikost paketu nainstalovaných aplikací na přístroji.
   - **Správce RAM**: Kontrola a správa paměti RAM.
   - **Souhrn**: Zobrazí využitou a dostupnou paměť na vašem přístroji a paměťové kartě.
   - **Náp.**: Zobrazí nápovědu k životnosti baterie.

Světový čas

Naučte se zobrazovat čas v jiném pásmu.

1. V režimu Menu vyberte **Světový čas**.
2. Vyberte nebo stiskněte [ ] → **Přidat město**.
3. Zadejte jméno města nebo vyberte město ze seznamu.
   Chcete-li vybrat město v zobrazení světové mapy vyberte .
4. Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 a 3.

Abyste aplikovali letní čas na hodiny, stiskněte [ ] → **Nastavení letního času**. Když klepnete na hodiny, stávající čas hodin se posune dopředu o 1 nebo 2 hodiny.

Hledání hlasem

Naučte se vyhledávat informace na webu hlasem.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu vyberte **Voice Search**.
2. Vyslovte klíčové slovo do mikrofonu.
   Telefon vyhledá informace a webové stránky podle klíčového slova.

Nastavení

Otevření menu nastavení

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení**.

2 Vyberte kategorii nastavení a vyberte možnost.

Bezdrátové sítě

V této části můžete měnit nastavení bezdrátových síťových připojení.

› Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce telefonu vypnuté. Budete moci používat pouze služby nevyužívající připojení k síti.

› Nastavení Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Zapnutí nebo vypnutí síťové funkce WLAN. ► str. 46
- **Oznámení sítě**: Nastavení upozornění telefonu na dostupnou otevřenou síť.
- **Připojení pomocí tlačítka WPS**: Připojení k síti WLAN pomocí tlačítka nastavení Wi-Fi protected setup (WPS).
- **Přidat síť Wi-Fi**: Ruční přidání přístupového bodu sítě WLAN.

› Nastavení Bluetooth

- **Bluetooth**: Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth. ► str. 47
- **Jméno zařízení**: Nastavení názvu Bluetooth vašeho telefonu.
- **Viditelný**: Nastavení viditelnosti telefonu pro ostatní zařízení Bluetooth.
- **Hledat zařízení**: Hledání dostupných zařízení Bluetooth.

› Nastavení VPN

Nastavení a správa sítí VPN.

› Nastavení USB

Aktivujte různé režimy připojení USB při připojení přístroje k počítači. ► str. 45

› Synchronizovat

Nastaví synchronizaci profilů a synchronizuje vaše data s určitým webovým serverem.

Nastavení zvuku

Změna nastavení pro různé zvuky přístroje.

- **Tichý režim**: Aktivace režimu Tichý ke ztlumení všech zvuků mimo zvuků médií a upozornění.
- **Vibrace**: Nastavte, u jakých událostí má přístroj vibrovat.
- **Hlasitost**: Nastavení úrovně hlasitosti pro hudbu a videa, upozornění, systém přístroje a vyzváněcí tóny oznámení.
- **Vyzváněcí tón oznámení**: Volba vyzváněcí melodie pro upozornění na událost, např. příchozí zprávu nebo událost z kalendáře.

- **Slyšitelné tóny tlačítek**: Nastavení, aby přístroj při dotyku klávesnice vydával zvuk.
- **Slyšitelný výběr**: Nastavení zvuků telefonu při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuky zamknutí displeje**: Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.
- **Hmatová zpětná vazba**: Nastavení vibrace telefonu, pokud se dotknete tlačítek.
- **Intenzita vibrací**: Úprava intenzity vibrací hmatové odezvy.

Nastavení displeje

Změna nastavení pro displej.

- **Pozadí**
  - **Pozadí dom. obrazovky**: Výběr obrázku na pozadí pohotovostní obrazovky.
  - **Zamknout pozadí obr.**: Výběr obrázku na pozadí zámku displeje.
- **Styl písma**: Změna typu písma zobrazovaného textu. Písma můžete stáhnout z trhu Android výběrem **Získat písma online**.
- **Jas**: Nastavení jasu displeje.
- **Hustota bílé barvy**: Nastavení barevné hustoty pro bílé tóny.
- **Hustota černé barvy**: Nastavení barevné hustoty pro černé tóny, aby se posílil efekt hloubky obrázku.
- **Sytost**: Nastavení sycení barev.
- **Animace**: Nastavení zobrazování animací při přepínání oken.
- **Časový limit displeje**: Nastavení prodlevy, než telefon vypne podsvícení displeje.
- **Úsporný režim**: Aktivace úsporného režimu. V Úsporném režimu přístroj spoří energii úpravou vyvážení bílé na displeji a úrovní jasu.
- **Horizontální kalibrace**: Kalibrace geomagnetického čidla, pokud kompas nebo aplikace rozšířené reality zobrazuje nesprávné informace.

- Během kalibrace držte dotykový displej nebo klávesnici směrem nahoru.
- Kalibrace může trvat nějakou dobu, záleží na umístění a dalších okolnostech.
- Kalibrace nemusí být možná v oblastech se silným magnetckým polem. Pokud kalibrace selže, přesuňte se na jiné místo a zkuste ji spustit znovu.
- Pokud po kalibraci vstoupíte do silného magnetického pole, přístroj se automaticky pokusí opět kalibrovat geomagnetické čidlo.
- Geomagnetické čidlo v přístroji nepodporuje náhled z ptačí perspektivy, který udržuje směr. Z tohoto důvodu se mohou vyskytnout malé odchylky v měřicích úhlech, tímto může dojít k překlopení mapy vzhůru nohama.

Informace o poloze a zabezpečení

Změňte nastavení, abyste zabezpečili přístroj a funkčnost GPS.

- **Použít bezdrátové sítě**: Nastavte pro použití sítě WLAN, aby bylo možné dohledat vaše umístění.
- **Použít satelity GPS**: Nastavení použití satelitu GPS pro určení vaší polohy.

- **Nastavit zámek displeje**: Nastavení bezpečnostního kódu pro odemknutí. Jakmile zadáte bezpečnostní kód, tato možnost se změní na **Změnit zámek displeje**.
  - **Žádné**: Deaktivace zámku displeje.
  - **Znak**: Nastavení znaku pro odemknutí displeje.
  - **PIN**: Nastavení PIN kódu (číselný) pro odemknutí displeje.
  - **Heslo**: Nastavení hesla (alfanumerické) pro odemknutí displeje.
- **Viditelná hesla**: Ve výchozím nastavení telefon z bezpečnostních důvodů zobrazuje vaše hesla jako •. Pokud chcete, můžete nastavit zobrazování hesel při jejich psaní.
- **Vyberte správce zařízení**: Zobrazení nainstalovaných správců přístroje. Můžete aktivovat správce přístroje pro použití nových zásad na vašem přístroji.
- **Použít zabezpečené přihlašovací údaje**: Používejte pouze certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat zašifrované certifikáty z SD karty**: Instalace šifrovaných certifikátů uložených na paměťové kartě.
- **Nastavit heslo**: Vytvoření a potvrzení hesla pro přístup k osvědčením.
- **Vymazat úložiště**: Odstranění veškerých osvědčení z přístroje a nastavení nového hesla.

Aplikace

Změna nastavení pro správu nainstalovaných aplikací.

- **Neznámé zdroje**: Vyberte tuto volbu, pokud chcete stahovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud tuto volbu nevyberete, budete moci stahovat aplikace pouze z trhu Android.
- **Správa aplikací**: Zobrazení seznamu aplikací nainstalovaných v telefonu a ověření informací o nich. Můžete také prohlížet aplikace, které jsou aktuálně spuštěny nebo uložené na paměťové kartě.
- **Spuštěné služby**: Zobrazení používaných služeb; po otevření je můžete spravovat.
- **Rozvoj**:
  - **Ladění USB**: Vyberte tuto volbu, chcete-li připojit telefon k počítači pomocí datového kabelu při vývoji aplikací.
  - **Zůstat vzhůru**: Nastavení přístroje, aby při nabíjení baterie ponechal displej zapnutý.
  - **Povolit fiktivní polohy**: Umožnění odesílání údajů o fiktivní poloze a službách do Správce umístění za účelem testování při vývoji aplikací.
- **Samsung Apps**: Nastavení k obržení upozornění na nové aplikace ze Samsung Apps.

Účty a synchronizace

V této části můžete měnit nastavení funkce automatická synchronizace nebo spravovat synchronizaci účtů.

- **Data na pozadí**: Toto nastavení bude nyní využíváno během funkce automatická synchronizace. Automatická synchronizace se nyní spustí na pozadí, bez otevírání aplikací.
- **Automatická synchronizace**: Telefon nyní bude synchronizovat kontakty, kalendář a emaily automaticky.

Soukromí

- **Zálohovat moje nastavení**: Zálohování nastavení přístroje na serveru Google.
- **Automatické obnovení**: Nastavení přístroje pro obnovení dat aplikací, které jste zálohovali při jejich instalaci.
- **Obnovit tovární data**: Resetování nastavení na původní nastavení hodnot z výroby a vymazání veškerých vašich dat.

SD karta a paměť zařízení

V této části můžete zjišťovat údaje o paměťových kartách a telefonu, a formátovat externí nebo interní paměť.

Hledat

Změna nastavení služby Vyhledávání Google.

- **Nastavení vyhledávání Google**:
  - **Zobrazovat návrhy webů**: Nastavení zobrazování návrhů během zadávání klíčových slov.
  - **Sdílet se společností Google**: Nastavení použití vaší aktuální polohy pro vyhledávání a další služby společnosti Google.
  - **Historie vyhledávání**: Nastavení zobrazování hledání vašeho účtu Google.
  - **Spravovat historii vyhledávání**: Správa historie hledání vašeho účtu Google.
- **Vyhledávatelné položky**: Výběr typu položek, které chcete zahrnout do hledání.
- **Vymazat zástupce**: Smazání informací z posledních hledání.

Místní nastavení a text

V této části můžete měnit nastavení zadávání textu.

› Vybrat místní nastavení

Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

› Zvolte metodu zadávání

Zvolte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

› Swype

- **Jazyk**: Výběr jazyka, který má být použit při zadávání textu.

  Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk.
- **Velikost klávesnice**: Výběr velikosti klávesnicee.
- **Predikce slov**: Nastavení předvídání slov podle písmen, které píšete, a zobrazování návrhů slov.
- **Zvukový signál**: Nastavení upozornění, neexistují-li žádná alternativní slova pro zadání při dvojím kliknutí na slovo.
- **Vibrace při stisku**: Nastavení vibrace telefonu, když se dotknete tlačítka.
- **Povolit tipy**: Nastavení upozornění na rychlou nápovědu blikáním indikátoru nápovědy.

- **Auto. vkládání mezer**: Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
- **Auto. Velká písmena**: Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **Ukázat celou stopu**: Nastavení na zobarzení stopy tažení na klávesnici.
- **Okno s výběrem slov**: Nastavení frekvence zobrazení seznamu slov.
- **Rychlost vs. přesnost** : Nastavení poměru rychlosti a přesnosti.
- **Nápověda**: Zobrazení nápovědy k používání klávesnice Swype.
- **Příklady**: Naučte se psát text rychleji pomocí klávesnice Swype.
- **Verze**: Zobrazení informací o verzi.

› Klávesnice Samsung

- **Jazyk psaní**: Výběr jazyka, který má být použit při zadávání textu.

  Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk.
- **XT9**: Po aktivací režimu XT9 budete moci zadávat text pomocí režimu prediktivního vkládání.
- **Rozšířená nastavení XT9**: Aktivace rozšířených funkcí režimu XT9, například automatického dokončování, opravování nebo nahrazování, a možnosti sestavení vlastního seznamu slov.
- **Automatická tečka**: nastavení přístroje na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
- **Automatické psaní velkých písmen**: Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **Hlasový vstup**: Aktivace funkce hlasového zadání pro zadání textu hlasem na klávesnici Samsung.
- **Kurz**: Naučte se zadávat text pomocí klávesnice Samsung.

Hlasový vstup a výstup

Změna nastavení hlasového rozpoznávání a funkce převodu textu na řeč.

› Nastavení rozpoznávání hlasu

- **Jazyk**: Vyberte jazyk pro rozpoznávání hlasu od společnosti Google.
- **Bezpečné vyhledávání**: Nastavení přístroje k filtrování explicitního textu anebo obrázků z výsledků hlasového hledání.
- **Blokovat nevhodná slova**: Skrytí nevhodných slov, které váš přístroj rozpozná z výsledků hlasového hledání.
- **Zobrazit návrhy**: Nastavení zobrazení navrhovaného výrazu nebo fráze pro funkci hlasového vyhledávání.

› Nastavení převodu textu na řeč

- **Poslechnout si příklad**: Poslech mluveného textu na ukázku. Pro používání funkce převodu textu na řeč si nainstalujte hlasová data.
- **Vždy použít moje nastavení**: Po zapnutí této funkce bude přístroj vždy používat v aplikacích vámi specifikované nastavení.
- **Výchozí modul**: Nastavení syntézy řeči enginu, která se má použít v mluveném textu.
- **Instalovat hlasová data**: Stažení a instalace hlasových dat pro používání funkce převodu textu na řeč.

- **Rychlost mluvení**: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Jazyk**: Výběr jazyka funkce převodu textu na řeč.
- **Moduly**: Zobrazení enginů převodu textu na řeč stažených z trhu Android.

Usnadnění

Změňte nastavení pro funkce usnadnění.

- **Usnadnění**: Aktivace stažené aplikace usnadnění, jako je Talkback nebo Kickback, které poskytují zvuk, melodii nebo vibrační odezvu.
- **Služby usnadnění**: Výběr aplikace usnadnění, která má být použita. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud jste stáhli aplikace usnadnění do vašeho přístroje.

Datum a čas

V této části si můžete zobrazit a upravovat následující nastavení zobrazení času a data v telefonu:

- **Nastavit datum**: Ruční nastavení data.
- **Vybrat časové pásmo**: Nastavení domovského časového pásma.
- **Nastavit čas**: Ruční nastavení času.
- **Použít 24hodinový formát**: Nastavení zobrazení času v 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data**: Výběr formátu data.

O zařízení

V této části si můžete zobrazit informace o přístroji, zkontrolovat jeho stav a naučit se, jak ho používat.

Řešení problémů

Na telefonu se zobrazí "Služba není dostupná" nebo "Chyba sítě"

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je telefon vybaven dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit telefonu v rozpoznání pokynů a pro telefony s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte telefon, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v telefonu je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste telefon do servisního střediska Samsung.

Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud přístroj reaguje, ale zasekl se některý program, ukončete program pomocí správce úloh. Pokud váš přístroj zamrzl a nereaguje, stiskněte a podržte [⏻] po dobu 8 – 10 sekund.

Pokud se problém nevyřeší, proveďte obnovení továrních dat. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Soukromí** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zar.** → **Vymazat vše**.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Telefon je horký na dotek

Pokud se baterie již zcela nenabíjí, je třeba ji vyměnit za novou. Přístroj odevzdejte do místního střediska služeb společnosti Samsung.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon vypíná

Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní telefon Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Restartujte telefon.
- Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se
- na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním telefonu Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v telefonu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda telefon podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v telefonu aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se telefon a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení telefonu s počítačem se spojení nezdaří

- Zkontrolujte, zda je používaný datový kabel kompatibilní s telefonem.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob, nebo poškození přístroje, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky, nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Během nabíjení přístroj nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokrýma rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili, a chránili ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte přístroj během bouřky

Váš přístroj se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš přístroj. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození přístroje.
- Nevhazujte baterie ani přístroje do ohně. Při likvidaci baterií a přístrojů se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie či přístroje na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte přístroj, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte přístroj a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci přístroje, snížit kapacitu a životnost baterií či telefonu.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání přístroje v oblastech s omezeními

V místech, na kterých je zakázáno používání telefonu, přístroj vypněte

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního přístroje v určitých oblastech.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Přístroj může být jinými elektronickými zařízeními rušen.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, přístroj používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - přístroj jej může rušit.
- Pokud přístroj potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte přístroj na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

Nepoužívejte přístroj v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály.

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými vaším přístrojem. Obraťte se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

Ve výbušném prostředí přístroj vypínejte

- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte přístroj u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako přístroj, jeho díly či příslušenství.

Pokud se nacházíte v letadle, přístroj vypněte

Používání mobilního telefonu je v letadlech zakázané. Přístroj by mohl rušit elektronické navigační zařízení letadla.

V důsledku rádiových signálů vysílaných vaším přístrojem by mohlo dojít k poruše elektronických zařízení motorového vozidla.

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných vaším telefonem přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních telefonů při řízení motorového vozidla.

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní telefon. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.

Řádná péče a používání vašeho mobilního telefonu

Udržujte přístroj v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek přístroje nebo elektronických obvodů.
- Pokud se přístroj namočí, vypněte jej. Osušte přístroj ručníkem a odevzdejte do střediska služeb.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř telefonu. Dojde-li k poškození přístroje vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí.

Prach může způsobit poruchu přístroje.

Přístroj nepokládejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození přístroje.

Přístroj neuchovávejte na horkých či studených místech. Přístroj používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 45 °C

- Přístroj nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi přístroje.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí -20 °C až 45 °C.

Přístroj neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky.

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu přístroje.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

Přístroj neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu přístroje nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte přístroj před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Přístroj neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Přístroj by se mohl přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste přístroj neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje přístroje.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci přístroje, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

V blízkosti očí lidí nebo zvířat nepoužívejte blesk

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem

- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost přístroje nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Přístroj ani baterii neolizujte a nekousejte do ní

- Mohlo by to způsobit poškození přístroje nebo výbuch.
- Pokud přístroj používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

V průběhu hovoru:

- Mluvte přímo do mikrofonu.
- Nedotýkejte se interní antény přístroje. Mohlo by to snížit kvalitu hovoru nebo způsobit, že přístroj bude vysílat silnější rádiový signál než obvykle.
- Držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu), a často odpočívejte.

Chraňte svůj sluch

- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Při používání přístroje během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

Přístroj nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit přístroj.

Přístroj nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li přístroj nechat opravit, odneste jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na přístroj barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti přístroje. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

Čištění přístroje:

- Přístroj a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte přístroj s prasklým nebo poškozeným displejem.

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste přístroj do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Přístroj používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud přístroj používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby přístroj používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, přístroj poškodit.

Instalujte mobilní přístroje a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byly mobilní přístroje a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny.
- Neumisťujte přístroj ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Tento přístroj může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude přístroj opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození přístroje a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když přístroj přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či přístroje.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zálohujte důležitá data

Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 W/kg.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0.185 W/kg. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) tímto přístrojem. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

Pokud nosíte nebo používáte výrobek při nošení u těla, udržujte vzdálenost 5 mm od těla, aby se zajistily dostatečné požadavky pro expozici rádiových frekvencí.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace,

kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Dobíjecí baterie, která je součástí výrobku, není vyměnitelná uživatelem. Pro získání informací k výměně baterie se obraťte na poskytovatele služeb.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb.Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA."

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Rejstřík

AllShare 48

baterie
- nabíjení 8

Bluetooth
- aktivace 47
- hledání a párování s Bluetooth zařízeními 47
- odesílání dat 48
- příjem dat 48

budík
- deaktivace 53
- vypnutí 53
- vytváření 53

čas a datum, nastavení 17

denní přehled 27

digitální rámeček 52

DLNA
- viz AllShare

dotykový displej
- používání 14
- zamknutí 14

ebook
- čtení 25, 50
- importování 50
- stahování 25

email
- nastavení účtů 31
- odesílání 31
- zobrazení 32

fotoaparát
- fotografování v režimu Autoportrét 38
- pořizování fotografií 36
- úprava nastavení 38
- úprava nastavení videokamery 39
- zaznamenání videí 38

fotografie
- fotografování v režimu úsměv 37
- pořízení panoramatické fotografie 37
- pořizování 36
- pořizování podle scény 37
- zobrazení 40

galerie
- přehrávání videí 41
- zobrazení fotografií 40

Google mail 30

Google Maps 28

Google Talk 32

hledání hlasem 54

hudební přehrávač
- přehrávání hudby 34
- uložení souborů 34
- vytvoření seznamu skladeb 35

internet
- viz webový prohlížeč

jas, displej 18

jazyk 58

kalendář
- vytváření událostí 43
- zobrazení událostí 43

kontakty
- vyhledávání kontaktů 42
- vytváření 42
- vytváření kontaktů 42
- vytváření skupin 42

nastavení
aplikace 57
bezdrátové a ostatní sítě 55
datum a čas 60
funkce text-to-speech 59
hledání 58
informace o poloze a zabezpečení 56
místní nastavení a text 58
SD karta a paměť telefonu 58
soukromí: 58
účty a synchronizace 57
usnadnění 60
obrazovka menu
otevírání 16
uspořádání 17
paměťová karta
formátování 10
vložení 9
vyjmutí 10
poznámky
vytváření 44
zobrazení 44
přehrávač videa 40, 41
připojení
Bluetooth 47
DLNA 48
počítač 45
WLAN 46
Připojení k počítači
Samsung Kies 45
velkokapacitní paměť 45
Windows Media Player 45
Qik Video 30
Samsung Apps 25
Samsung Kies 45
Sdílení internetového připojení přes USB 47
Služba ThinkFree Office 51
správce souborů
kopírování nebo vyjmutí souborů 52
odstranění souborů 52
Otevření souborů 52
podporované formáty souborů 52
správce úloh 54
světový čas 54
synchronizace 45
telefon
ikony indikátoru 13
nastavení 55
panel zkratek 16
přizpůsobení 17
rozvržení 11
tlačítka 12
zapnutí a vypnutí 11
textové poznámky 44
tichý režim 11
trh 26
videa
pořizování 38
přehrávání 40, 41
vybalení 8
webový prohlížeč
otevírání více stránek 23
procházení webových stránek 22
přidání zdrojů RSS 24
přidávání záložek 24
vyhledávání informací hlasem 23
Windows Media Player 45
WLAN
aktivace 46
použití WPS 47
vyhledání a připojení k sítím 46
YouTube
nahrávání videí 27
sledování videí 26
zadávání textu 19

základní obrazovka
odstranění položek 16
přesun položek 16
přidávání položek 15
zprávy
nastavení e-mailového účtu 31
odeslání emailu 31

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost Samsung Electronics

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Přenosné Bluetooth/Wi-Fi zařízení : GT-P1010

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 503671 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Doporučení rady 1999/519/EC
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Rádio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168 !

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.01.05 (místo a datum vydání)

Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře (jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

Pro instalaci Kies (PC Sychronizace) Kies

1. Stáhněte poslední verzi Kies z webové stránky Samsung (**www.samsungmobile.com**) a nainstalujte ji do Vašeho PC.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení USB** → **Samsung Kies**.
3. Připojte telefon k PC pomocí datového kabelu. Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.

Printed in Korea
GH68-33579A
Czech. 01/2012. Rev. 1.2